



FUJIKI
FARM MACHINES
AND IMPLEMENTS DEVELOPMENT WORK

ハッスル 発走流ロータリシリーズ


流れるような走行姿勢が発見できます。

ハッスル平畝ロータリマルチ FRML150

※写真はFRML150-Y S



●畝仕様(mm)

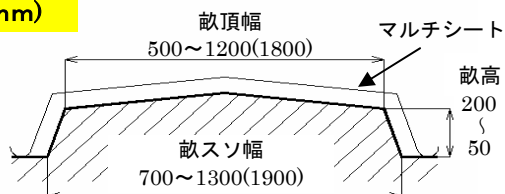

適用マルチシート幅 900~1500(2100) **400m巻き対応**


※()内の数値は、オプション[延長部品 FRML-210]のセットが必要です。

ハッスル平高畝ロータリ FRH150・180

※写真はFRH180-YLとRHM180



●畝仕様(mm)

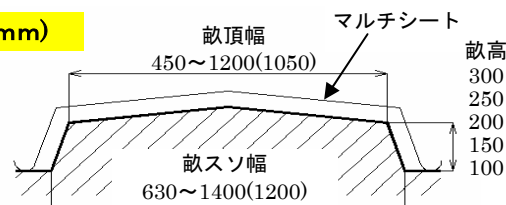

適用マルチシート幅 1350~1800(1500) **400m巻き対応**


※()内の数値は、FRH150-Y Sの寸法です。
※別売[延長部品 FRH-240]のセットで2400のマルチシートまで対応。

ハッスル小畝ロータリマルチ FRS30

※写真はFRS30-YLとRSM30




●畝仕様(mm)

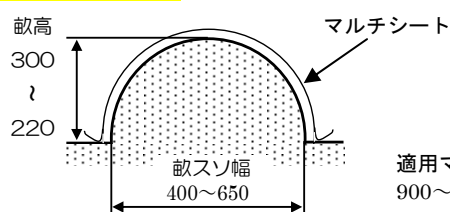


適用マルチシート幅 900~1100 **400m巻き対応**

ハッスルハウス平高畝ロータリ FRW180

※写真はFRW180-YL

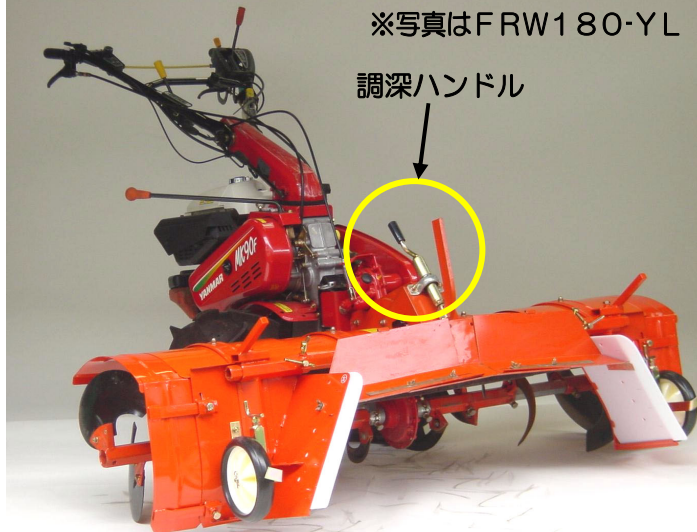


●畝仕様(mm)

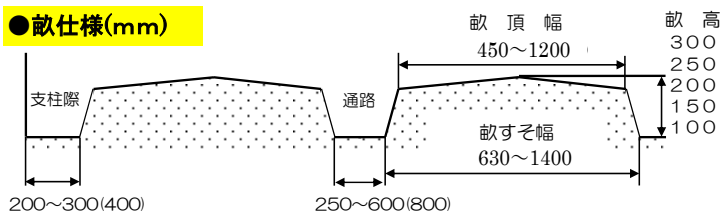

※()内の数値は、オプション部品(別売)を使用したときの寸法です。

調深ハンドル

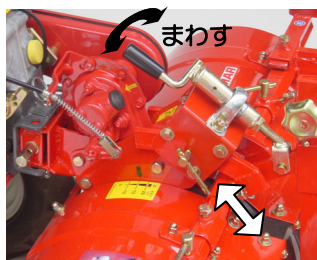


調深ハンドルで爪の深さを調整し土量をコントロール。畝の高さや土壌条件に合わせてハンドル一本の調整で快適な作業を行います。調深ハンドルは軽く回せる設計になっているので、作業中でも調整が行えます。

開口踏付車輪




踏付車輪をプラスチック(ナイロン樹脂)にし、270° 開口のスポークにしました。開口部から土を入れることにより、畝側からも覆土するのでマルチシートの折れ曲がりを防ぎ、確実にトコ状に張ることが出来ます。スポンジを強度アップ。ボロボロになりません。

ワンタッチ交換

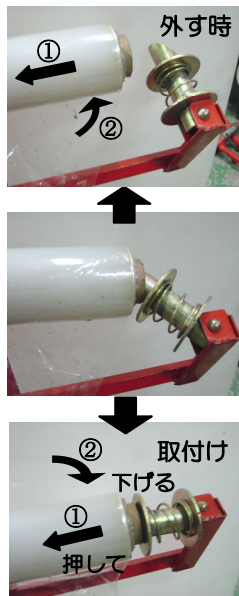

支点移動式

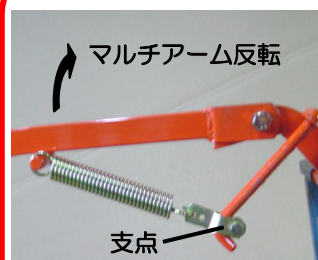


マルチ作業の時、アームを反転させるだけでセット完了です。支点が自動的に移動するためアーム反転時に支点越えのショックが無く、安全に楽に行うことが出来ます。反転時のバネ圧は弱くなり反転しやすく。作業状態ではバネ圧が強くなりしっかり覆土出来ます。

オプション

かん水チューブ部品

マルチ作業対応アタッチメントをセットすることで、うねとマルチシートの間にかん水チューブを敷設することができます。

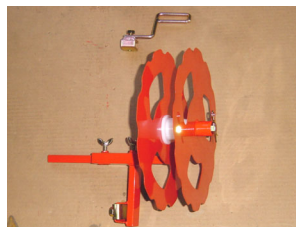


テープシーダー

うねづくりと同時に播種することができます。またメデル・小判型連続などのマルチシートを使うことにより、マルチ作業と同時に播種も行えます。



うね肩天板

平高うねの肩の角を丸く仕上げ、水はけを良くします。

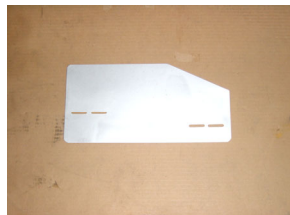

土壌消毒機

マルチ作業と同時に土壌消毒作業が行えます。

平畝 950 マルチ部品

小畝ロータリに取付けます。小畝と平うねの2種類のうね作りができるようになります。※950 以上のマルチシートは使用できません。

■適用本機及び商品コード一覧表

★印は、C 型チェーンケース FA(7S0455-00610)が必要。

品 名	型 式	商品コード	適用本機	希望小売価格(税込み)
ハッスル平うねロータリマルチ	FRML150-YS	7S0455-00820	MK7~8(L, DXL) L タイヤ推奨	
	FRML150-YL	7S0455-00840	MK80, 90 (★MK100, 120)	
ハッスル平高うねロータリ	FRH150-YS	7S0455-00620	MK7~8(L, DXL) L タイヤ推奨	
	FRH180-YL	7S0455-00640	MK80, 90 (★MK100, 120)	
ハッスル平高うねマルチ	RHM-180	7S0455-00600	FRH150-YS FRH180-YL	
ハッスル小うねロータリ	FRS30-YS	7S0455-00930	MK7~8(L, DXL) L タイヤ推奨	
	FRS30-YL	7S0455-00950	MK80, 90 (★MK100, 120)	
ハッスル小うねマルチ	RSM-30	7S0455-00900	FRS30-YS FRS30-YL	
ハッスルハウス平高うねロータリ	FRW180-YS	7S0455-00720	MK7~8(L, DXL) L タイヤ推奨	
	FRW180-YL	7S0455-00740	MK80, 90 (★MK100, 120)	

※カタログ内容は改良のため予告なく変更することがあります。

(株)藤木農機製作所

〒579-8001 東大阪市善根寺町3丁目2-6

電 話 (072) 987-5505

F A X (072) 988-3233

E-mail: fujiki@fujikiag.co.jp

U R L: http://www.fujikiag.co.jp/